
酸浸手動畫面
NF手動畫面
ION手動畫面
酸浸系統啟動
NF系統啟動
X8 NF暫存槽H
ION系統啟動
脫鈰手動畫面
EDR手動畫面
1234567
主通訊錯誤
脫鈰系統啟動
M1302攪拌槽L
EDR系統啟動
RESET
M111 ACT送酸
M1172 ACT槽L


首頁
12.34
pH
NF處理手動畫面1
手動2
12.34
pHS
Y0 除雜-UF
除雜-UF手動開
除雜-UF手動關
Y5 OP3
OP3手動開
OP3手動關
Y1 回酸輸出
回酸輸出手動開
回酸輸出手動關
Y6 UF電動閥
UF電動閥手動開
UF電動閥手動關
Y2 新鹼泵
新鹼泵手動開
新鹼泵手動關
Y7 NF啟動
NF啟動手動開
NF啟動手動關
Y3 OP1
OP1手動開
OP1手動關
Y8 加熱器
加熱器手動開
加熱器手動關
Y4 OP2
OP2手動開
OP2手動關
Y9 攪拌器
攪拌器AL
攪拌器手動開
攪拌器手動關


首頁
NF處理手動畫面2
手動1
NF系統啟動
X0 攪拌器AL
X5除雜槽T3L
除雜槽進水
12.34
pH
12.34
pH SET
X1新鹼槽T1L
X6UF槽T4H
除雜槽調整
123.4
度C
123.4
度C SET
X2酸槽T2H
X7UF槽T4L
除雜槽反應
1234
分
1234
分
X3酸槽T2L
X8暫存槽T5H
除雜槽排液
X4除雜槽T3H
X9暫存槽T5L
UF槽過濾


首頁
手動2
酸浸處理手動畫面1
酸浸系統啟動
M1200 排液EV
排液EV手動開
排液EV手動關
M1205壓濾電動閥
壓濾電動閥手動開
壓濾電動閥手動關
M1201 循環EV
循環EV手動開
循環EV手動關
M1206UF電動閥
UF電動閥手動開
UF電動閥手動關
M1202 輸出泵
輸出泵手動開
輸出泵手動關
M1207 排廢酸閥
排廢酸閥手動開
排廢酸閥手動關
M1203AC 加藥機
AC加藥機手動開
AC加藥機手動關
M1208 加熱1
加熱1手動開
加熱1手動關
M1204RO 電動閥
RO電動閥手動開
RO電動閥手動關
M1209 加熱2
加熱2手動開
加熱2手動關


首頁
手動1
酸浸處理手動畫面2
1234
ms/cm
酸浸系統啟動
M1210 加熱3
加熱3 手動開
加熱3 手動關
酸浸槽進水
HS1液位 ms/cmS
HS1 EC ON
HS2濃度 ms/cmS
HS2 EC ON
M1211 加熱4
加熱4 手動開
加熱4 手動關
酸浸槽反應
分
M1212 攪拌正轉
攪拌正轉 手動開
攪拌正轉 手動關
酸浸槽靜置
M1213 攪拌反轉
攪拌反轉 手動開
攪拌反轉 手動關
酸浸槽排料
M1221 X1 TH 濾液槽
M1222 X2 TL 濾液槽
M1223 X3 TH UF儲槽
M1224 X4 TL UF儲槽
M1220 X0 32% 酸槽L
M1221 X1 TH 濾液槽
M1222 X2 TL 濾液槽
酸浸槽過濾
酸浸槽UF過濾
X8暫存槽 T5H
X9暫存槽 T5L
酸浸流程復歸

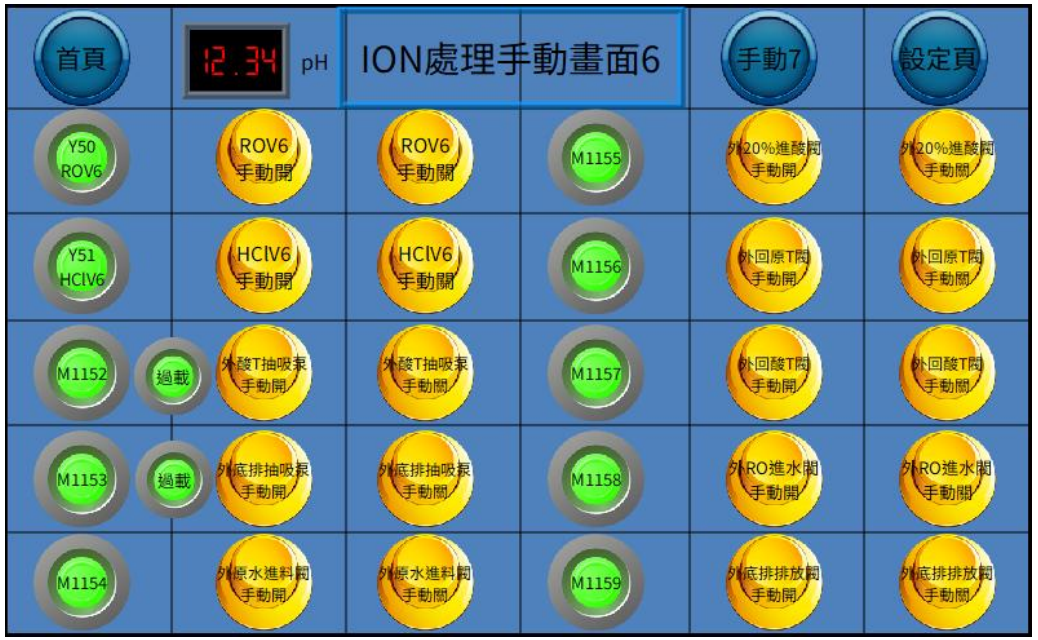

首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面1
手動2
設定頁
Y0 INP
INP 手動開
INP 手動關
Y5 BKV1
BKV1 手動開
BKV1 手動關
Y1 HCIP
HCIP 手動開
HCIP 手動關
Y6 AV1
AV1 手動開
AV1 手動關
Y2 ROP
ROP 手動開
ROP 手動關
Y7 WV1
WV1 手動開
WV1 手動關
Y3 OP1
OP1 手動開
OP1 手動關
Y8 PWV1
PWV1 手動開
PWV1 手動關
Y4 INV1
INV1 手動開
INV1 手動關
Y9 DRV1
DRV1 手動開
DRV1 手動關

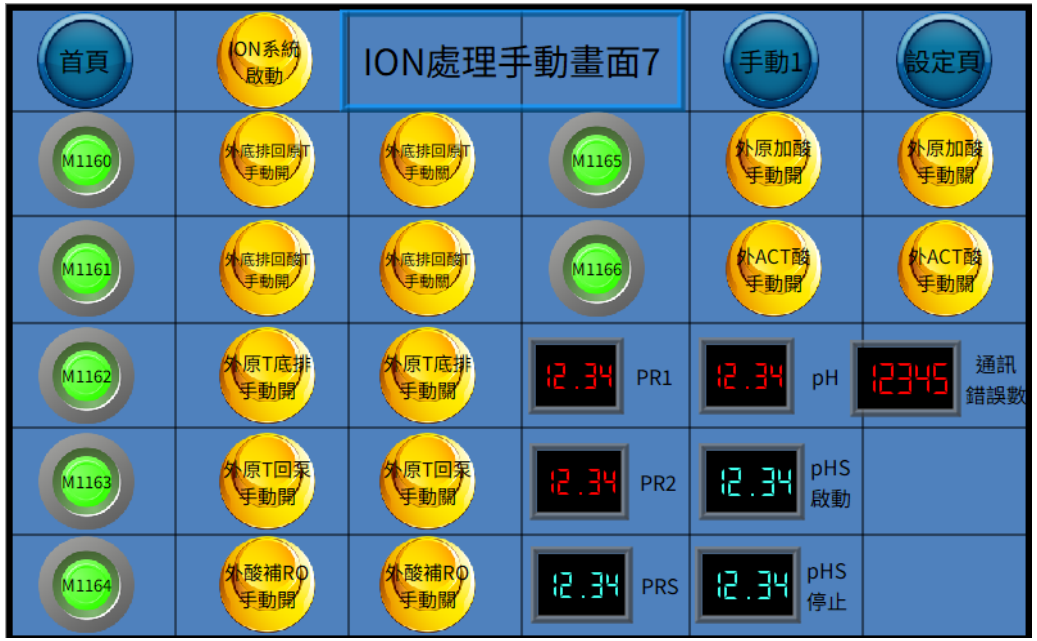

首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面2
手動3
設定頁
Y10 ROV1
ROV1 手動開
ROV1 手動關
Y15 WV2
WV2 手動開
WV2 手動關
Y11 HCIV1
HCIV1 手動開
HCIV1 手動關
Y16 PWV2
PWV2 手動開
PWV2 手動關
Y12 INV2
INV2 手動開
INV2 手動關
Y17 DRV2
DRV2 手動開
DRV2 手動關
Y13 BKV2
BKV2 手動開
BKV2 手動關
Y18 ROV2
ROV2 手動開
ROV2 手動關
Y14 AV2
AV2 手動開
AV2 手動關
Y19 HCIV2
HCIV2 手動開
HCIV2 手動關

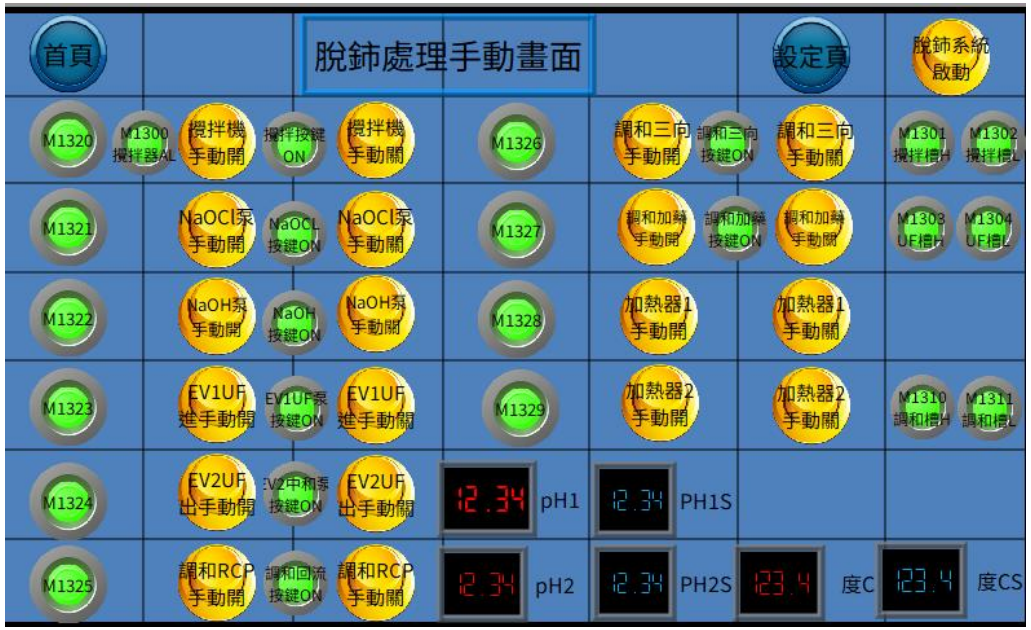

首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面3
手動4
設定頁
Y20 INV3
INV3 手動開
INV3 手動關
Y25 DRV3
DRV3 手動開
DRV3 手動關
Y21 BKV3
BKV3 手動開
BKV3 手動關
Y26 ROV3
ROV3 手動開
ROV3 手動關
Y22 AV3
AV3 手動開
AV3 手動關
Y27 HCIV3
HCIV3 手動開
HCIV3 手動關
Y23 WV3
WV3 手動開
WV3 手動關
Y28 INV4
INV4 手動開
INV4 手動關
Y24 PWV3
PWV3 手動開
PWV3 手動關
Y29 BKV4
BKV4 手動開
BKV4 手動關

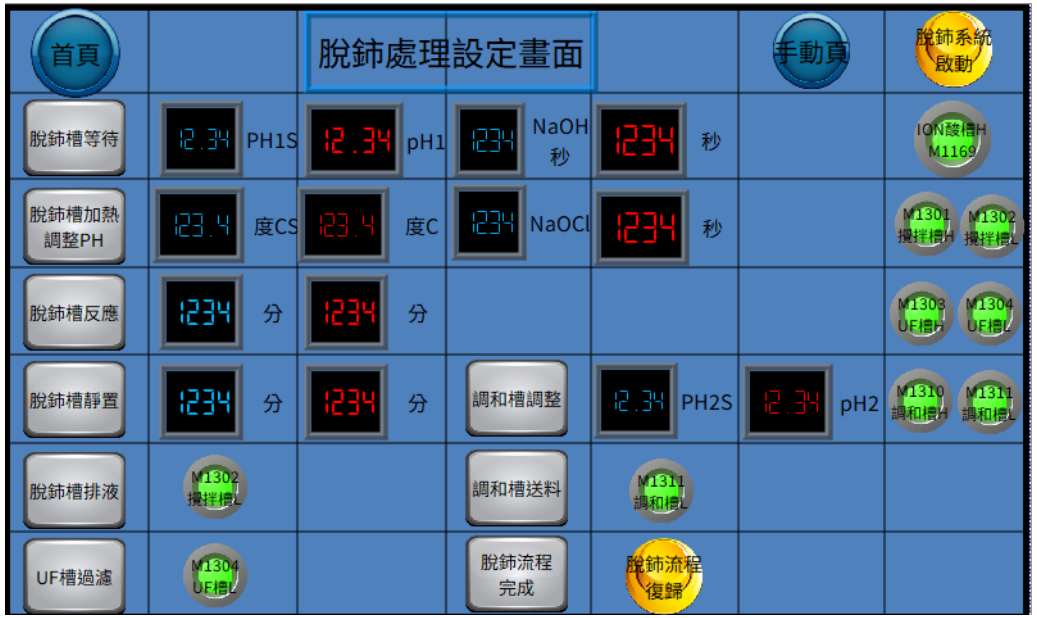

首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面4
手動5
設定頁
Y30 AV4
AV4 手動開
AV4 手動關
Y35 HCIV4
HCIV4 手動開
HCIV4 手動關
Y31 WV4
WV4 手動開
WV4 手動關
Y36 INV5
INV5 手動開
INV5 手動關
Y32 PWV4
PWV4 手動開
PWV4 手動關
Y37 BKV5
BKV5 手動開
BKV5 手動關
Y33 DRV4
DRV4 手動開
DRV4 手動關
Y38 AV5
AV5 手動開
AV5 手動關
Y34 ROV4
ROV4 手動開
ROV4 手動關
Y39 WV5
WV5 手動開
WV5 手動關

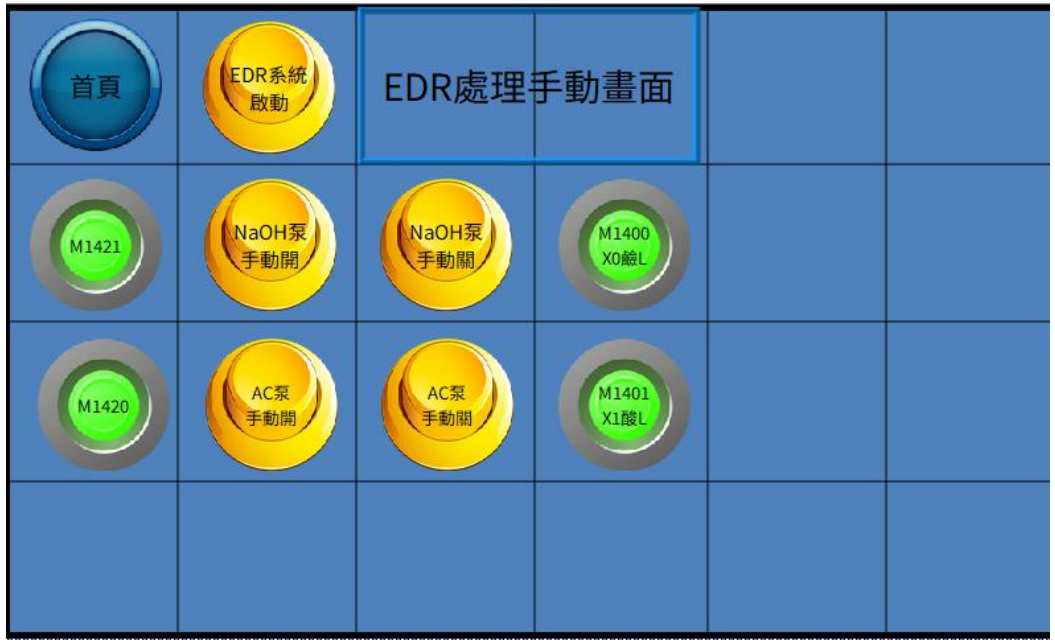

首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面5
手動6
設定頁
Y40 PWV5
PWV5 手動開
PWV5 手動關
Y45 BKV6
BKV6 手動開
BKV6 手動關
Y41 DRV5
DRV5 手動開
DRV5 手動關
Y46 AV6
AV6 手動開
AV6 手動關
Y42 ROV5
ROV5 手動開
ROV5 手動關
Y47 WV6
WV6 手動開
WV6 手動關
Y43 HCIV5
HCIV5 手動開
HCIV5 手動關
Y48 PWV6
PWV6 手動開
PWV6 手動關
Y44 INV6
INV6 手動開
INV6 手動關
Y49 DRV6
DRV6 手動開
DRV6 手動關


首頁
12.34
pH
ION處理手動畫面6
手動7
設定頁
Y50 ROV6
ROV6 手動開
ROV6 手動關
M1155
外20%進酸閥 手動開
外20%進酸閥 手動關
Y51 HCIV6
HCIV6 手動開
HCIV6 手動關
M1156
外回原T閥 手動開
外回原T閥 手動關
M1152
過載
外酸T抽吸泵 手動開
外酸T抽吸泵 手動關
M1157
外回酸T閥 手動開
外回酸T閥 手動關
M1153
過載
外底排抽吸泵 手動開
外底排抽吸泵 手動關
M1158
外RO進水閥 手動開
外RO進水閥 手動關
M1154
外原水進料閥 手動開
外原水進料閥 手動關
M1159
外底排排放閥 手動開
外底排排放閥 手動關


首頁
ION系統 啟動
ION處理手動畫面7
手動1
設定頁
M1160
外底排回酸T 手動開
外底排回酸T 手動關
M1165
外原加酸 手動開
外原加酸 手動關
M1161
外底排回酸T 手動開
外底排回酸T 手動關
M1166
外ACT酸 手動開
外ACT酸 手動關
M1162
外原T底排 手動開
外原T底排 手動關
12.34
PR1
12.34
pH
12345
通訊 錯誤數
M1163
外原T回泵 手動開
外原T回泵 手動關
12.34
PR2
12.34
pHS 啟動
M1164
外酸補RO 手動開
外酸補RO 手動關
12.34
PRS
12.34
pHS 停止


首頁
脫鈰處理手動畫面
設定頁
脫鈰系統啟動
M1320
M1300 攪拌器AL
攪拌機手動開
攪拌按鍵ON
攪拌機手動關
M1326
調和三向手動開
調和三向按鍵ON
調和三向手動關
M1301 攪拌槽H
M1302 攪拌槽L
M1321
NaOCl泵手動開
NaOCL按鍵ON
NaOCl泵手動關
M1327
調和加藥手動開
調和加藥按鍵ON
調和加藥手動關
M1308 UF槽H
M1304 UF槽L
M1322
NaOH泵手動開
NaOH按鍵ON
NaOH泵手動關
M1328
加熱器1手動開
加熱器1手動關
M1323
EV1UF進手動開
EV1UF泵按鍵ON
EV1UF進手動關
M1329
加熱器2手動開
加熱器2手動關
M1310 調和槽H
M1311 調和槽L
M1324
EV2UF出手動開
EV2中和泵按鍵ON
EV2UF出手動關
12.34 pH1
12.34 PH1S
M1325
調和RCP手動開
調和回流按鍵ON
調和RCP手動關
12.34 pH2
12.34 PH2S
123.4 度C
123.4 度CS


首頁
脫鈰處理設定畫面
手動頁
脫鈰系統啟動
脫鈰槽等待
12.34 PH1S
12.34 pH1
1234 NaOH秒
1234 秒
ION酸槽H M1169
脫鈰槽加熱調整PH
123.4 度CS
123.4 度C
1234 NaOCl
1234 秒
M1301 攪拌槽H
M1302 攪拌槽L
脫鈰槽反應
1234 分
1234 分
M1303 UF槽H
M1304 UF槽L
脫鈰槽靜置
1234 分
1234 分
調和槽調整
12.34 PH2S
12.34 pH2
M1310 調和槽H
M1311 調和槽L
脫鈰槽排液
M1302 攪拌槽L
調和槽送料
M1311 調和槽L
UF槽過濾
M1304 UF槽L
脫鈰流程完成
脫鈰流程復歸


首頁
EDR系統啟動
EDR處理手動畫面
M1421
NaOH泵手動開
NaOH泵手動關
M1400 X0鹼L
M1420
AC泵手動開
AC泵手動關
M1401 X1酸L